


COLOUR TELEVISION
COLOUR TELEVISION
FARBFERNSEHER
TÉLÉVISEUR COULEUR
KLEURENTELEVISIE
TELEVISIORE A COLORI
TELEVISOR EN COLOR
TELEVISÃO A CORES
FARVEFJERNSYN
FARGE-TV
FÄRG-TV
VÄRITELEVISIO
ΕΓΧΡΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Write in pencil your TV station (or device) selections here:

No. TV station/device	No. TV sta	No. TV station/device		No. TV station/device		
0	20		40			
	21		41			
2	22		42			
3	23		43			
	24		44			
	25		45			
7	26		46			
	27		47			
3	28		48			
0	29	•	49			
1	30		50			
2	31 32		51			
3	33		52			
4	34		53 54			
5	35		<u>54</u> 55			
6	36		<u>55</u> 56			
7	37		<u>56</u> 57			
8	38		<u>57</u> 58			
9	39		<u>58</u>			
able of TV system frequencies HF BAND 1	VHF BAND		UHF BAND			
Channel Frequency (MHz)	Channel	Frequency (MHz)	Channel	Frequency (MHz)		
45.75	<u>E8</u>	196.25	28	527.25		
2 48.25	G	199.25	29	535.25		
53.75		200.00	30	543.25		
3 55.25 55.25	!	200.75	31	551.25		
55.75 60.50	<u>G</u>	201.25	32	559.25		
60.50 61.75	<u>E9</u>	203.25	33	567.25		
61.75 4 62.25	<u>H</u>	207.25	34	575.25		
63.75	9	208.00	35	583.25		
03./3	E10	210.25	36	591.25		
	<u>J</u>	212.75	37	599.25		
	· 10 -	215.25	38	607.25		
HF BANDE III	10 - E11	216.25	39	615.25		
hannel Frequency (MHz)	<u> </u>	217.25	40	623.25		
1 105.25		223.25 224.25	41	631.25		
2 112.25	E1A2 K	224.75	42	639.25		
116.75	S11	231.25	43	647.25		
3 119.25	1	236.75	44 45	655.25		
4 126.25	S12	238.25	<del>45</del> 46	663.25		
128.75	S13	245.25	<u>46</u> 47	671.25 679.25		
133.25	<u>313</u> M	248.25	47 48	679.25 687.25		
3 140.25	S14	252.25	48 49	695.25		
140.75	S15	259.25		703.25		
7 147.25	<u>015</u> N	260.75		711.25		
152.75	S16	266.25	<u>51</u> 52	711.25		
154.25	<u> </u>	272.75	53	727.25		
161.25	S17	273.25	<u>53</u>	735.25		
164.75	S18	280.25	55	743.25		
0 168.25	<u> </u>	284.75	<u>55</u> 56	751.25		
175.25	S19	287.25		759.25		
175.25	S20	294.25	<u>57</u> 58	767.25		
176.00	Q	296.75	59	775.25		
176.75			60	783.25		
182.25•	UHF BAND		61	791.25		
183.25	Channel	Frequency (MHz)	62	799.25		
184.00	21	471,25	63	807.25		
188.75	22	479.25	64	815.25		
189.25	23	487.25	65	823.25		
191.25	24	495.25	66	831.25		
192.00	25	503.25	67	839.25		
	26	511.25	68	847.25		
	27	519.25	69	855.25		

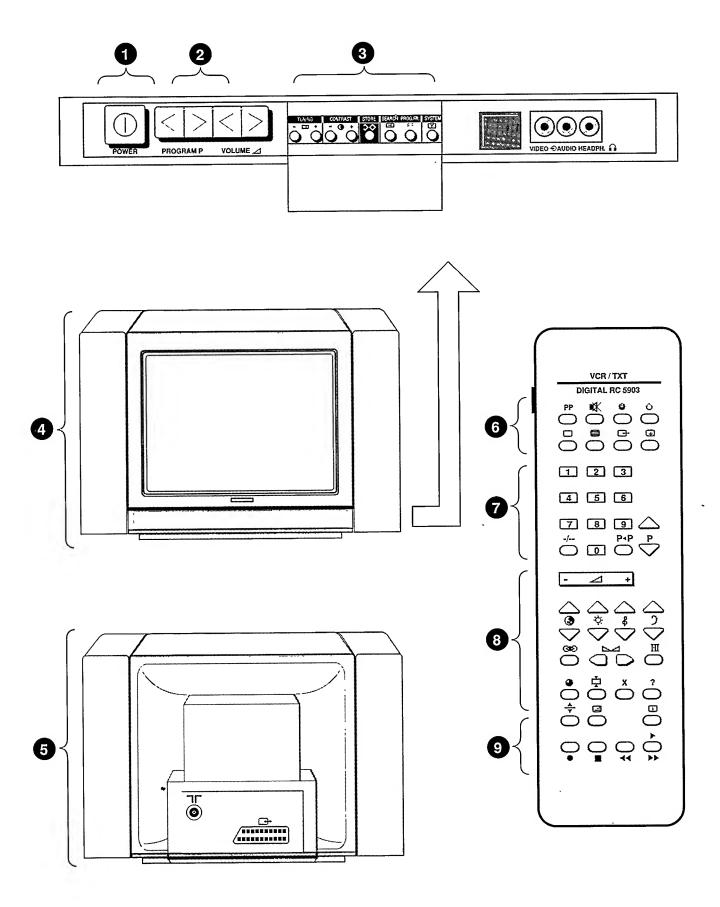


# Table of Languages

English	Page	1
Deutsch	Seite	11
Français	Page	21
Nederlands	Pagina	31
Italiano	Pagina	41
Español	Página	51
Português	Página	61
Dansk	Side	71
Norsk	Side	81
Svenska	Sida	91
Suomi	Sivu	101
Ελληνικα	Σελ	111

#### Opstilling og justering af fjernsynet

Side 72

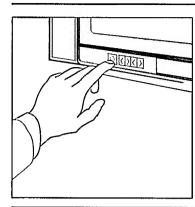


Indledning
Opstilling af fjernsynet
Tilslutning af fjernsynet
Tænde og slukke
Isætning af batterier i fjernbetjeningskontrollen

Valg af system (P/S, PAL-I, SECAM) Lagring af TV-stationer under progamnumre

### Betjening af fjernsynet


Side 73

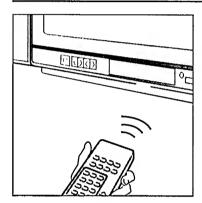

Valg af TV-stationer ved hjælp af programnumre Ændring af billede- og lydindstillinger Børnesikring Stand-by stilling Valg af lydystem Visning af billede- og lydinformationer

### Yderligere finesser


Side 76

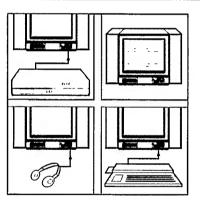

Betjening af Tekst-TV Tilslutning af videobåndoptager Tilslutning af andre apparater Tilslutning af hovedtelefon

#### **General informationer**

Side 79

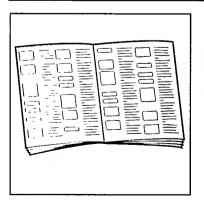

Direkte indlæsning af TV-stationer
Finindstilling af billedkvaliteten
Ændring af værdierne for personlig indstilling
Rense fjernsynskærmen
Fejlindikation
Tekniske specifikationer
Fortegnelsen over TV system-frekvenser (indersiden af omslaget).

# Indledning


Hvis De følger disse betjeningsvejledninger, vil De hurtigt lære at indstille og betjene alle funktionerne på Deres nye fjernsyn, men læs og udfør instruktionerne i den angivne rækkefølge.

- Indikerer funktioner der udføres ved hjælp af kontroller på fjernsynet.

Tegningerne i teksten har et tilhørende nummer. Disse numre svarer til figurerne i folde-ud siden.

Indikerer funktioner der udføres ved hjælp af fjernbetjeningskontrollen.

# Opstilling af fjernsynet




Opstilling af fjernsynet

Fjern al emballage fra fjernsynet.

 Husk også fjernbetjeningen pakningen.


 Anbring fjernsynet på et solidt underlag (f.eks. et rullebord).

 Der skal være mindst 3 cm. rundt om fjernsynet for at sikre god ventilation.




Tilslutning af fjernsynet
VIGTIGT: Fjernsynet er kun beregnet
til lysnetspænding på 220/240 V ~, 50
Hz. (Kontakt Deres forhandler, såfremt
fjernsynet skal benyttes ved en anden
lysnetspænding.)

• Tilslut fjernsynet til en stikkontakt.

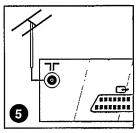

• Tilslut antennestikket til 71-bøsningen på bagsiden af fjernsynet.




▼ Tænd for fjernsynet

 Tryk på ® knappen på forsiden af fjernsynet.

 Hvis den GRØNNE farve vises på kontrollampen under skærmen, er fjernsynet tændt.


Hvis den RØDE farve vises på kontrollampen under skærmen, skal De trykke på < P eller > P programknappen.
 Fjernsynet vil da tænde, og den GRØNNE farve vil blive vist på kontrollampen. For yderligere information henvises til afsnittet Tænde fjernsynet fra stilling Stand-by funktion.



Sluk for fjernsynet

 Tryk på ⊕ knappen på forsiden af fjernsynet.

(Hvis De ønsker at slukke midlertidigt for fjernsynet, henvises til afsnittet 'Valg af Stand-by funktion'.)



Isætning af batterier i fjernbetjeningskontrollen

 Fjern batterilåget på bagsiden af fjernbetjeningskontrollen.

 Isæt de to medleverede batterier (type LR03 1.5 V).

Sæt batterilåget på plads igen.

# Indstilling af fjernsynet



(a) PAGE FOR STARM

C

(3)

Kontrolknapperne, der er nødvendige for at vælge TV-system og TV-stationerne, kan findes under lemmen tel betjeningspanelet på fronten af fjernsynet. Den kan åbnes og giver adgang til betjeningsknapperne ved opstillingen og lukkes igen når ændringerne er foretaget.

• Åben lemmen til betjeningspanelet på fronten af fjernsynet.


# Valg af TV-system (P/S, PAL-I, SECAM)

(Denne information er kun af betydning, hvis Deres apparat kan modtage udenlandske TV-systemer, der afviger fra PAL-BG.)

- Hvis P/S vises, har De valgt PAL eller SECAM- B+G systemet.
- Hvis PAL vises, har De valgt PAL-I systemet (England).
- Hvis SECAM vises, har De valgt SECAM L systemet (Frankrig).


# Lagring af TV-stationer under programnumre

Op til 60 TV-stationer kan indlæses under programnumre ved hjælp af følgende metode:



 Tryk på ♦♦ knappen således at informationerne om det aktuelle programnummer vises.

2. Tryk på 🖭 knappen således at fjernsynet automatisk søger indtil en TV-station bliver fundet og vist på skærmen. Tryk på denne knap igen hvis De ønsker at fortsætte søgningen efter en anden station.



3. Vælg et programnummer (0 til 59) ved at trykke på > P eller ⟨ P programknappen. Det valgte programnummer vises på skærmen.
4. Tryk på ♦♦ knappen for at indlæse dette valg i hukommelsen.
Programnummer-informationen fjernes nu automatisk fra skærmen.


Gentag trin 1 til 4 indtil alle de TVstationer, De ønsker, er indlæst under de programnumre, som De selv har valgt.

• Luk lemmen til betjeningspanelet på forsiden af fjernsynet.

Bemærk: De kan notere Deres valg af TV-stationer i listen på indersiden af omslaget.

# Betjening af fjernsynet

De kan nu betjene Deres fjernsyn enten ved hjælp af fjernbetjeningskontrollen eller direkte ved hjælp af fjernsynets knapper.




Tænd for fjernsynet ved at trykke på
 afbryderen på forsiden af fjernsynet.

# Valg af TV-stationer ved hjælp af programnumre

Efter at fjernsynet er tændt:

# Valg af TV-stationer ved hjælp af programnumre mellem 0 og 9:

- Tryk på den tilsvarende ciffer-knap på fjernbetjeningskontrollen. Det valgte programnummer og TVstationen vises nu på skærmen.
- Tryk på en anden ciffer-knap for at vælge en anden station.

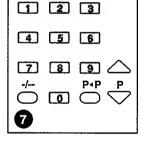

8

9 2

[7]

7


# Valg af TV-stationer med programnumre mellem 10 og 59:

- Tryk på -/-- knappen.
- P-- vises på skærmen.
- Tryk på ønskede cifferknapper. Det valgte programnummer og TVstationen vises nu på skærmen.
- Gentag proceduren for at foretage et andet to-cifret programvalg.

# Valg af et lavere eller højere programnummer:

- Tryk på 


  P knappen for at vælge et lavere programnummer.
- Tryk på △ P knappen for at vælge et højere programnummer.




8 9

# Valg af et tidligere benyttet programnummer:


 Tryk på P◀P knappen for at vælge det foregående programnummer.





 Tryk på < P programknappen for at vælge et lavere programnummer.

 Tryk på > P programknappen for at vælge et højere programnummer.



### Betjening af fiernsynet

Ændring af billed- og lydindstillinger

(Når fjernsynet tændes, er billed- og lydindstillinger altid på samme niveau, som De vælger i efterfølgende procedure.)

Lydindstillinger Ændring af styrke (∠)


- Tryk på knappen for at sænke lydstyrken.
- Tryk på + knappen for at hæve lydstyrken.

Ændring af diskantindstillingen (&)

- Tryk på △ knappen for at hæve diskanten i lyden.

Ændring af basindstillingen (9:)

- Tryk på △ knappen for at hæve bassen i lyden.
- bassen i lyden.




 $I \cdot II$ 

8

8

- Tryk på knappen for at forøge lydgengivelsen i venstre højttaler.
- Tryk på 

  knappen for at forøge lydgengivelsen i højre højttaler.



- Tryk på △ knappen for at få større farvemætning.
- Tryk på ♥ knappen for at få mindre farvemætning.

Ændring af lysstyrken (%)


- Tryk på △ knappen for at hæve lysstyrken.
- Tryk på 

  knappen for at sænke lysstyrken.

## indstillinger

Tryk på PP knappen.

# Tilbage til de personlige



(3)

TLV VG COVTPAST STORE SEASON


Ændring af billed- og lydindstillingen ved hjælp af fjernsynets knapper

Ændring af lydstyrken (2)


- Tryk på > knappen for at hæve lydstyrken.
- Tryk på < knappen for at sænke</li> lydstyrken.



- Åben lemmen til betjeningspanelet på fjernsynet.
- Tryk på + knappen for at forøge kontrasten.
- Tryk på knappen for at formindske kontrasten.




 Åben lemmen til betjeningspanelet på fjernsynet.

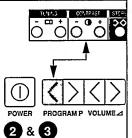

- Tryk på ⟨ P og ₃ kontrastknapperne samtidig. Fjernsynet slukker og den RØDE farve vises på kontrollampen.
- Luk lemmen til betjeningspanelet. • Fjernsynet kan nu kun tændes ved

at trykke på en cifferknap på fjernbetjeningskontrollen (som De kan gemme, indtil De ønsker at benytte fjernsynet igen).

Valg af Stand-by function Deres fjernsyn kan bringes i Stand-by på tre måder:



• Tryk på 🛈 knappen. Den RØDE farve vises på kontrollampen under skærmen, og fjernsynet bringes i Stand-by stilling.

1. Direkte

- 2. Stand-by efter en bestemt tid ved hjælp af ur-omskifteren (Med denne metode kan De vælge en tidsperiode, hvorefter fjernsynet skifter til Stand-by.)
- 6
- ønskede tidsperiode vises på skærmen (tidsperioden kan vælges i trin på 15 minutter, begyndende fra 90 minutter).



### Betjening af fjernsynet

Under det sidste minut på den valgte periode bliver '01' vist på skærmen for at informere Dem om, at fjernsynet vil skifte til Stand-by. Når denne periode er gået, skifter fjernsynet til Stand-by, og den RØDE farve vises på kontrollampen under skærmen.


#### 3. Automatisk

Ca. 15 minutter efter at TV-stationen har standset al udsendelse, skifter fjernsynet automatisk til Stand-by stilling.

weller Mande for fjernsynet fra stilling Stand-by Tryk på en cifferknap på


fjernbetjeningen således at et

programnummer er valgt.

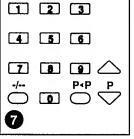


forsiden af fjernsynet.

GRØN, når fjernsynet bliver tændt fra



udsendelsen sendt på to sprog.


Valg af det andet sprog



• Tryk på I-II knappen igen for at vende tilbage til det originale sprog

#### 2. STEREO LYD

#### Valg af MONO lyd (når udsendelsen sendes i stereo)



• Tryk på III knappen igen for at vende tilbage til den oprindelige stereo-lyd. STEREO vises igen i GRØ NT på skærmen.


#### 3. SPATIAL LYD

Denne specielle effekt kan benyttes til at ændre lydindtrykket fra en TVudsendelse.



Valg af SPATIAL lyd

- Tryk på යව knappen for at høre den spatiale lyd-effekt.
- ගව vises på skærmen.
- Tryk på ඔo knappen igen for at afbryde den spatiale lydeffekt. ලව forsvinder fra skærmen.



6

0


⊞

Afbrydelse af lyden

- Tryk på Knappen for at afbryde ('mute') lyden.
- lyden tilbage.



- Tryk på ⊕ knappen for fremvisning af informationerne på skærmen.
- Tryk på ⊕ knappen igen for at fjerne visningen af informationerne.



 Tryk → knappen vedvarende indtil disse ekstra informationer vises på skærmen.

Hvis De nu foretager ændringer af billede- og lydindstillingerne ved hjælp af de tilhørende knapper, vises en farvet bjælke, som indikerer disse ændringer i form af bjælkens længde.

 Tryk på ⊕ knappen igen for at afbryde visningen af de ekstra informationer.



VOLUME .4

PROGRAM P




Tryk på < P eller > P knappen på


Den røde kontrollampe skifter farve til Stand-by stillingen.



## 1. TO-SPROGET LYD

Hvis DUAL I vises på skærmen, bliver






(DUAL I vises igen på skærmen).



Hvis STEREO vises i GRØNT på skærmen, bliver udsendelsen sendt i stereo.



## Yderligere finesser

(Kun mulig hvis Deres fjernsyn er forsynet med Tekst-TV dekoder.)

Tekst-TV er et informationssystem, der viser tekst på Deres fjernsynsskærm. Ved hjælp af Tekst-TV informationssystemet kan De vælge en informationsside med et indhold, der kan ses i Tekst-TV oversigten (index).

### Betjening af Tekst-TV

- Vælg en TV-station der sender Tekst-TV.
- Tryk på 

  knappen. Normalt vises en oversigt (index) på skærmen.



#### Valg af et sidenummer:

 Tryk på de chifferknapper der svarer til det ønskede Tekst-TV sidenummer.

Det valgte sidenummer bliver vist i det øverste venstre hjørne på skærmen. Tekst-TV tælleren søger, indtil det valgte sidenummer findes, hvorefter den ønskede tekstside vises på skærmen.

### Tilbage til oversigtssiden

- Alternativt kan sidenummeret for oversigten vælges (f.eks. side 100).

#### Tekst-TV samtidig med et TVprogram

- Tryk på 

  knappen igen for at vende tilbage til Tekst-TV alene.


#### Skift mellem Tekst-TV og TVprogram

- Tryk på X knappen. TV-programmet fremkommer, og symbolet ⊜ vises i øverste hjørne af skærmen.
- Tryk på X knappen igen for at vende tilbage til Tekst-TV siden.

### Valg af tekst med dobbelt højde


- Tryk på ÷ knappen for at få dobbelt bogstavhøjde på den øverste halvdel af siden.
- Tryk på 


  knappen for at få dobbelt bogstavhøjde på den nederste halvdel af siden.



Fremkaldelse af 'skjult information' (Af og til indeholder en Tekst-TV side skjult information, f.eks. i en quiz eller en opgave.)

- Tryk på ? knappen. Den skjulte information vises da på skærmen.
- Tryk på ? knappen igen, hvorefter den skjulte information bliver fjernet.






- Vælg den ønskede Tekst-TV side.
- Tryk på knappen.
- Vælg det ønskede klokkeslet ved aktivering af fire cifre (f.eks. 20.10).
- Tryk på X knappen for at vende tilbage til det normale TV-program.

Når det valgte tidspunkt er nået, sker der én af to muligheder, afhængig af hvordan Tekst-TV redaktionen har opbygget deres program.

#### Enten:

Den valgte side bliver lagt oven i TV-programmet.

 Tryk på X knappen for at få vist Tekst-TV siden på skærmen,



8

#### eller:


Klokkeslettet vises i øverste højre hjørne af skærmen.

- Tryk på X knappen for at få vist Tekst-TV siden på skærmen.
- Tryk på → knappen for at annullere dette 'tids-programmerede' sidevalg.

Valg af en side med 'Sub-kode' (Sub-kode er under afdelinger af lange Tekst-TV sider, der kun kan vises på skærmen en ad gangen)

- Vælg den ønskede Tekst-TV side.
- Tryk på knappen.
  Tryk på en ciffer-knap (for den ønskede Sub-kode side).
- Hvis Sub-kode siden ikke få med det samme, trykkes på X knappen for at vende tilbage til TV-programmet.
   Når Sub-kode siden kommer frem, vises Sub-kode nummeret i venstre øverste hjørne af skærmen.
- Tryk på X knappen for af få fremvist Sub-kode siden.

Bemærk: Tids-programmerede og Sub-kode sider er kun mulige for bestemte sider, afhaengig af Tekst-TV udsendelserne.



7 8 9 4

6

7


9

8

**□**+

⊕

◫



8

# Yderligere finesser

Undertekstning fra Tekst-TV (Undertekster kan kun vises på skærmen, hvis TV-stationen tilføjer denne finesse til TV-programmet; se i TV-programmet.)

 Vælg den Tekst-TV side der omtales i TV-programmet.

TV-programmet med undertekster fremkommer nu på fjernsynsskærmen.

Hurtigvalg af Tekst-TV sider

 Den næste sammenhængende sidenummer med Tekst-TV informationer kan vælges ved at trykke på den RØDE knap (d.v.s. side 101 kan fremkaldes efter side 100, o.s.v.).




Overskriften til informationerne kan have en bestemt farve eller kan være anbragt inden i en farvet ramme.

 Tryk på den tilsvarende RØDE, GRØNNE, GULE eller BLÅ knap. (Benyttes endnu ikke i Danmark.)



 Tryk på 

knappen. Den tidligere valgte TV-station fremkommer igen på skærmen.




 $\Box$ 

Fremvisning af tiden

 Tryk på → igen for at fjerne fremvisningen af tiden.

**Bemærk:** Klokkeslettet kan kun fremvises, hvis der udsendes Tekst-TV på den valgte station.

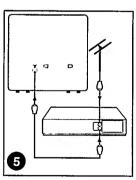

Tilslutning af videobåndoptager (Se først i betjeningsvejledningen der er medleveret Deres


videobåndoptager ang. tilslutning.)


 Sluk for fjernsynet før tilslutning af videobåndoptager.

Tilslut TV antennekablet til indgang
 ¬Г på videobåndoptageren.

 Tilslut kablet, som er medleveret videobåndoptageren, til udgangen TV på videobåndoptageren og antenneindgangen Tr på fjernsynet.





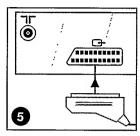

eller

 Videobåndoptageren kan også tilsluttes til Euroconnector-bøsningen på bagsiden af fjernsynet (en støttebø jle findes til Euroconnector-kablet på bagsiden af fjernsynet).
 Euroconnectoren giver mulighed for stereo-gengivelse fra en stereovideobåndoptager.


**Bemærk:** For at opnå optimal lyd- og billedsignal, anbefales at De ikke benytter begge indgangsbøsningerne samtidig.

IV Indkodning videobåndoptagerens signal under et programnummer

(Efter De har tilsluttet videobåndoptageren til Tr bøsningen kan De indkode videobåndoptagerens signal under et programnummer.)


Tænd for fjernsynet.

 Åben lemmen til betjeningspanelet på fjernsynet.




1. Isæt en indspillet kassette og tryk på afspille-knappen.

2. Tryk på \$\$ knappen, således at programnummer-informationen bliver fremvist.



3. Tryk på 🖭 knappen, således at fjernsynet automatisk søger efter video-signalet. Om nødvendigt trykkes igen på denne knap, indtil videosignalet bliver fundet.




4. Vælg et ledigt programnummer ved at trykke på 〈 P eller 〉 P programknappen på fjernsynet.

 Tryk på \$\frac{1}{2}\$ knappen for indkodning af videosignalet på det valgte programnummer.

6. Tryk på STOP knappen på videobåndoptageren.

 Luk lemmen til betjeningspanelet på fjernsynet.

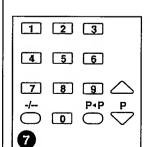


Valg af programnummer til videobåndoptagerens signal

 Tryk på det nummer, der er valgt til videobåndoptagerens signal.


• For at vende tilbage til normal TVbetjening, trykkes på en anden cifferknap for valg af en TV-station.


Hvis Euroconnectoren eller video/audio indgangsbøsningerne benyttes, henvises til afsnittet 'Valg af signalet fra det tilsluttede apparat'.

# Yderligere finesser

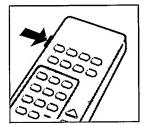

Betjening af en videobåndoptager ved hjælp af fjernbetjeningskontrollen (Følgende information er kun aktuel, hvis Deres videobåndoptager benytter RC5-systemettil fjernbetjening).






- Tryk på ▶ for gengivelse af videokassetten.
- Tryk på for optagelse af videokassetten.
- Tryk på knappen for at stoppe videokassetten.
- Tryk på ◀◀ for at tilbagespole videokassetten.
- Tryk på ➤ for at fremspole videokassetten.

TV Tilslutning af andre apparater f.eks. computer, TV-spil, CD-video. (Se først i det tilsluttede udstyrs betjeningsvejledning.)



#### Enten:

Apparater med video (CVBS) udgang kan tilsluttes til video/audio indgangsbøsningen på forsiden af fjernsynet.

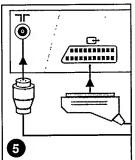

#### eller:

Apparater med Euroconnector kan tilsluttes til Euroconnectorbøsningen på bagsiden af fjernsynet (der findes en støttebøjle til Euroconnector-kablet på bagsiden af fjernsynet).

#### eller


Et apparat kan tilsluttes til TF bøsning på bagsiden af fjernsynet.

- Sluk for fjernsynet.
- Tilslut apparatet.


Omstilling til det tilsluttede apparats signal

Tænd for fjernsynet.

Hvis video/audio indgangsbøsningerne benyttes:




- Tryk på ⊕ knappen så det tilsluttede apparats signal modtages og EXT 1 vises på fjernsynsskærmen. Hvis der benyttes Euroconnector, kan det tilsluttede apparats signal ses i enten EXT 1 eller EXT 2 stillingen:
- Tryk på → knappen så EXT 1 vises på fjernsynsskærmen.




#### eller:

- Tryk endnu en gang på →, så EXT
   vises på fjernsynsskærmen.
- For at vende tilbage til normal TVbetjening, trykkes på □ knappen.

Bemærk: Specielle apparater, der er tilsluttet Euroconnectorbøsningen, vil automatisk skifte til modtagelse af det eksterne signal.

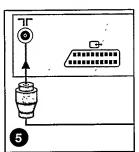

Hvis Tr bøsningen benyttes, skal signalet indlæses under et programnummer, da det kan vælges (se i afsnittet 'Indkodning af videobåndoptagerens signal under et programnummer').

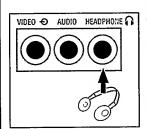

Tilslutning af hovedtelefon (Den benyttede hovedtelefon skal have en impedans mellem 8 og 1000 Ohm, 6,3 mm Jack-stik.

 Tilslut hovedtelefonens Jack-stik til bøsningen, der findes på forsiden af fjernsynet.

Bemærk: Højttalerne bliver automatisk afbrudt, når hovedtelefonen bliver tilsluttet.

### Generelle informationer

og Direkte indlæsning af TV-stationer

(Det er en forudsætning at De kender til frekvenserne hvorpå TV-stationerne sender - se tabel.)

 Åben lemmen til betjeningspanelet på fiernsvnet.



1. Tryk på P/F knappen for at skifte til frekvens-indstilling.

2. Vælg frekvensen ved hjælp af 3 cifferknapper på

fjernbetjeningskontrollen (d.v.s. for at vælge kanal E4 skal cifferknapperne 062 aktiveres og for at vælge kanal 69 skal cifferknapperne 855 aktiveres).

3. Tryk på 🛇 knappen for at indlæse disse frekvenser.

4. Vælg et programnummer ved hjælp af cifferknapperne på fjernbetjeningskontrollen.

5. Tryk på 🔷 knappen for at få indkodet programnummeret.

6. Tryk på P/F knappen for at skifte til programnummer.


 Luk lemmen til betjeningspanelet på fjernsynet.



Finindstilling af billedskarphed (Billedet fra en TV-station eller et tilsluttet apparat som f.eks. en videobåndoptager kan være påvirket at interferens, f.eks. fra andre kraftige signalkilder.)

Billedkvaliteten kan forbedres ved hiælp af følgende metode:

 Åben lemmen til betjeningspanelet på fiernsvnet.



 Tryk på ♦♦ knappen for at fremvise programnummer.

2. Tryk kortvarigt på -□ eller +□ knappen, således at billedet finindstilles.

3. Tryk på 💸 knappen for at indlæse disse ændringer.


 Luk lemmen til betjeningspanelet på fjernsynet.

🔟 og 🔊 Ændring af værdierne for personlig indstilling (PP)

 Åben lemmen til betjeningspanelet på fjernsynet.

 Tryk på ♦♦ knappen på fjernsynet for at få fremvist programnummer.


 Indstil billede og lyd (f.eks. styrke, kontrast) ved hjælp af fjernbetjeningskontrollen eller kontrollerne på fjernsynet.



 Luk lemmen til betjeningspanelet på fjernsynet.

 Rengøring af fjernsynsskærmen

 Det er muligt at rense fjernsynsskærmen ved hjælp af et let fugtet vaskeskind. Brug aldrig kraftige rengøringsmidler.



Feilindikation

VIGTIGT: Forsøπg aldrig selv at reparere et defekt fjernsyn; opsøg altid en faguddannet TV-reparatør.

Hvis Deres fjernsyn ikke giver den forventede billede- eller lydkvalitet, bør De efter at have slukket, undersøge


- Antennen er korrekt tilsluttet.

- Alle kontroller og knapper er korrekt indstillet.

- Den valgte TV-sender ikke er 'lukket'.

 Fjernsynet ikke ved en fejltagelse er indstillet på EXT 1 eller EXT 2.

- Lyden er aktiveret (ikke 'mutet').



Sluk for fjernsynet hvis:

 Indikatorerne F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6 eller F7 vises på fjernsynsskærmen.

- En lys hvid stribe vises.

Tekniske specifikationer

Frekvensområdet (afhængig af model): Se fortegnelsen over TVsystem frekvenser.

Mulige programnumre (til valg af TVstationer og udstyr): 60

Valg af TV-system og udstyr (afhængig af leveret model): PAL-I, SECAM L, SECAM B+G, PAL B+G.

Tuning og kontrol-system: PLL (Phase Locked Loop).

Fiernbetieningskontrol: RC5.

Lyd-modtager: MONO/STEREO/TO-SPROG.

Connector: Euroconnector.

Video/audio (Phono): Hovedtelefon

(6,3 mm).

Sikkerhedsforskrifter: IEC 65.

Netspænding: 220/240 V ~ ±10%, 50





•



.



		*	
	•		



		•

# **PHILIPS**



ĢB	IDENTITY CARD	This card, together with the terms of guarantee (to be provided by your dealer), forms the full certificate of guarantee for this appliance
Ď	GERÄTE- KENNKARTE	D.ese Darte ist, zusammen mit den Garant ebestimmungen, die Ihr Hund'er Ihnen aushandigt, Ihr Garantieschein für dieses Gerat.
Ē	CARTE D'INDENTIFI- CATION	Assoc ée aux conditions de garante (qui vous sont remises par le revendeur), cette carte constitue le certificat de garantie de cet appareil
NL	IDENTIFI- CATIEKAART	Deze kaart vormt, samen met de garant evoonvaarden (we'ke door uw dea'er verstrekt worden), het garant ebewi,s voor dit apparaat.
Ē	CARTE D'IDENTI- FICAZIONE	Questa carto <sup>1</sup> , na rappresenta insieme alle condizioni di garanzia (da consegnare dal vostro rivenditore) il documento di garanzia per questo apparecchio
Ē	TARJETA DE IN- DENTIFICACION	La garantia de este aparato se compone de esta taneta y de las condiciones de garantia que le entregará su concesionario
( <u>P</u> )	CARTAO DE IN- DENTIFICAÇÃO	Este cartao, em conjunto com as condições de garanta em vigor (exp' cadas pelo seu vendedor) constituem o certificado de garanta do seu aparelho
ÓK	I.D.KORT	Dette kort, udfyldt af Deres forhand'er, er ti/strækkel g garantidokumentation for dette apparat.
( <u>N</u>	IDENTIFIKA- SJOSKORT	Dette kort, sammen med garantbetinge'sene (som De får av forhand'eren) utgjor garantbeviset for dette apparat

DENTIFIERINGS- Dete kort to "sammans med garantwil koren, som Du får av rad ohandlaren, utgor ett ful"stand gt garant ebews for denna produkt

TUNNISTUSKORTTI
Tämän lartteen takuutodistus muodostuu tasta kortista ja
takuuehdoista (jalleenmyyja antaa mukaan)

I L

Printed in Belgium 67 3122 126 0113